
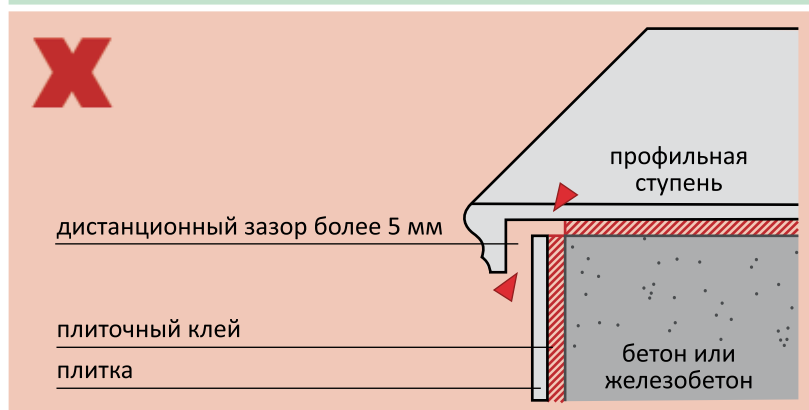
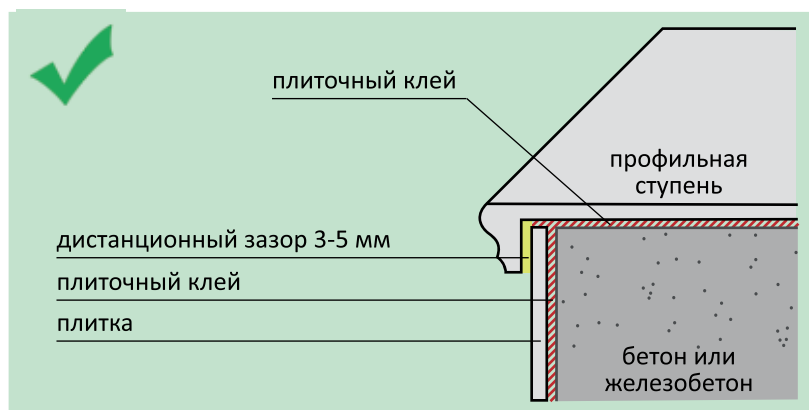
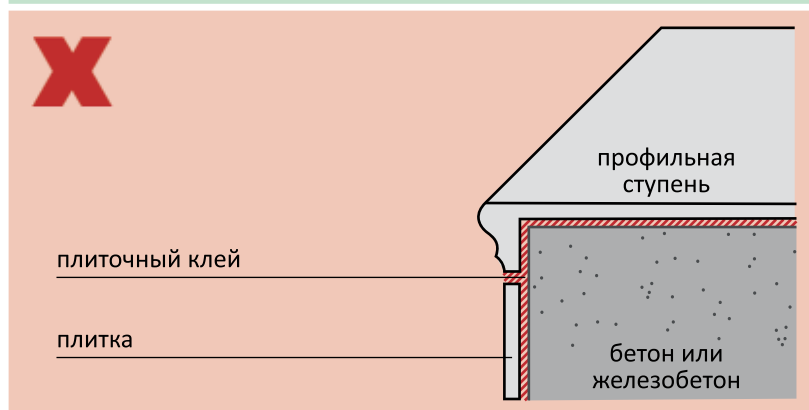


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЛИНКЕРНЫХ СТУПЕНЕЙ

Mayor
CERÁMICA

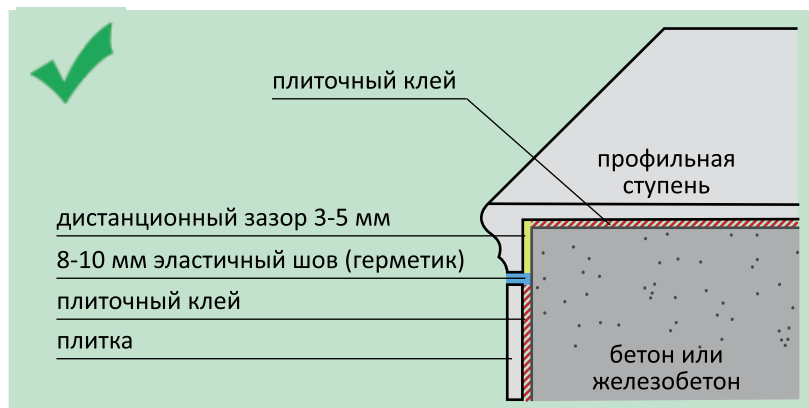

Рекомендации по укладке клинкерных ступеней

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и расположения дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для укладки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из разных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.

5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные – 8-10мм, плоские с насечками – 5-6мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые придают плитке особенный акцент и индивидуальность.



KlinkerShop.RU